

# Sacchetto "Easy Patch" porta creme



- Tessuti con fantasie miste cm 20x50
- tessuto bianco cm 20x110
- tessuto per la fodera 2 pezzi 30x30
- 2 bottoni magnetici
- 1 filo sfumato per le cuciture decorative
- imbottiture isolante 2 pezzi 30x30




Occorrente:


- Tagliare dai tessuti fantasia, strisce di 20 cm per la larghezza tagliare misure diverse a piacere.
- Posizionare su uno dei due pezzi di imbottitura una striscia di tessuto con il dritto rivolto in alto , quindi posizionare sopra quest'ultima un'altra striscia dritto con dritto.



- Cucire a margine di piedino, le due strisce sull'imbottitura
- Aprire la striscia e stirare
- Posizionare quindi un'altra striscia e cucire

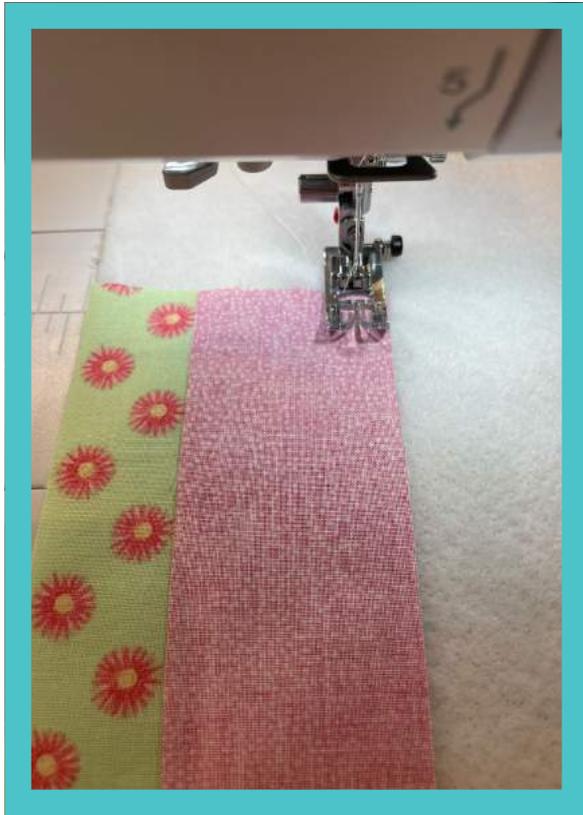


- Procedere con lo stesso procedimento fino alla fine del quadrato.
- Fare lo stesso anche con l'altro quadrato di imbottitura.
- Dal tessuto bianco tagliare due strisce di 12x30cm

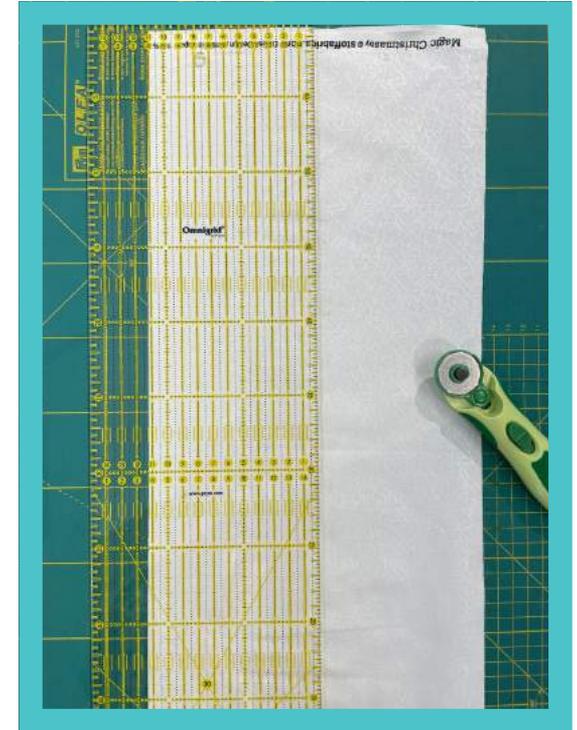

- Posizionare adesso la striscia bianca dritto con dritto con il quadrato patchwork.
- Aprire e stirare.



- Inserire il piedino janome con soletta trasparente per punti decorativi con linee guida, e decorare la parte bianca con i punti decorativi della vostra JANOME utilizzando le linee guida per creare "motivi fantasia"

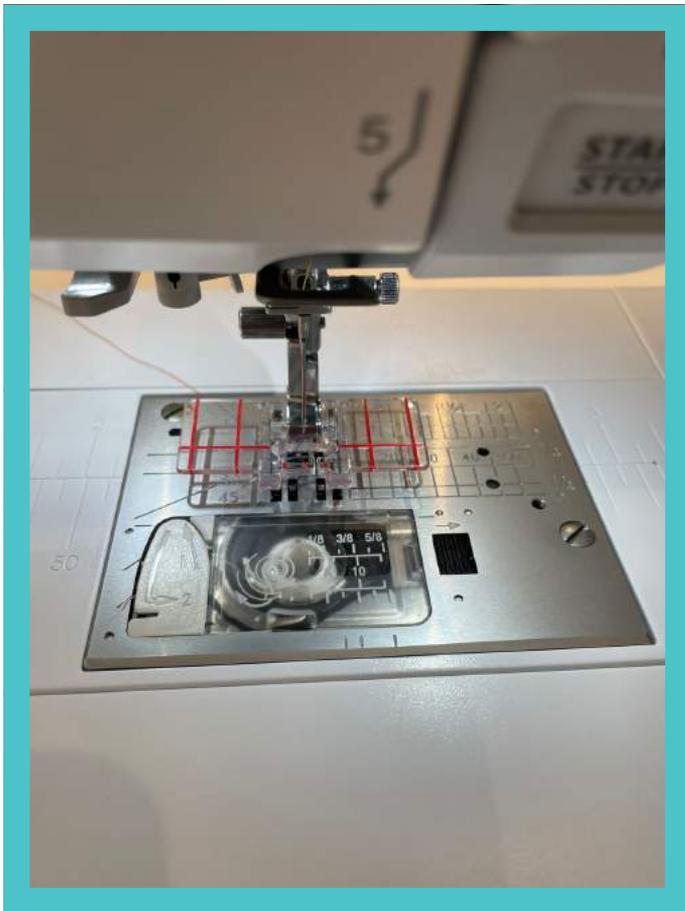


- Mettere adesso dritto con dritto i due esterni e i due pezzi di fodera .



- Cucire i pezzi sui tre lati, nella fodera lasciare un piccolo spazio aperto per girare.
- Disegnare un quadrato di 5 cmx 5cm agli angoli cuciti poi tagliare, sia nell'esterno che nella fodera.



- Aprire gli angoli tagliati, sia dell'esterno che della fodera e cucire.

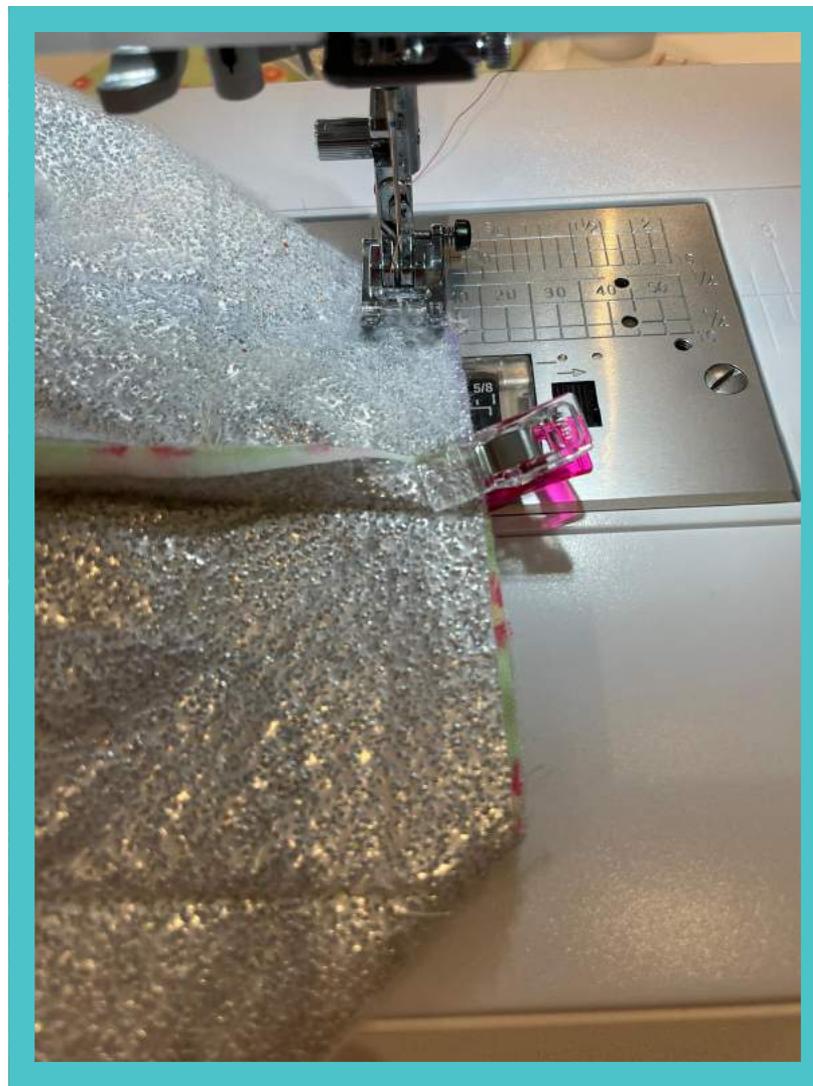

- Dalla striscia bianca tagliare due pezzi di cm 11x18 e stondare gli angoli.
- Mettere dritto con dritto, cucire lasciando aperto il lato lungo, girare e stirare.




- Con il piedino con soletta trasparente decorare con punti decorativi anche la pattina.
- Segnare la meta' della pattina e la meta' del lato superiore del sacchetto.



- Far coincidere le meta' e posizionare dritto contro dritto
- Mettere adesso l'esterno del sacchetto dentro alla fodera dritto contro dritto e cucire tutto intorno
- Dallo spazio aperto della fodera, rigirare.
- ribattere tutto intorno.



- Cucire sulla patta e sul sacchetto i due bottoni

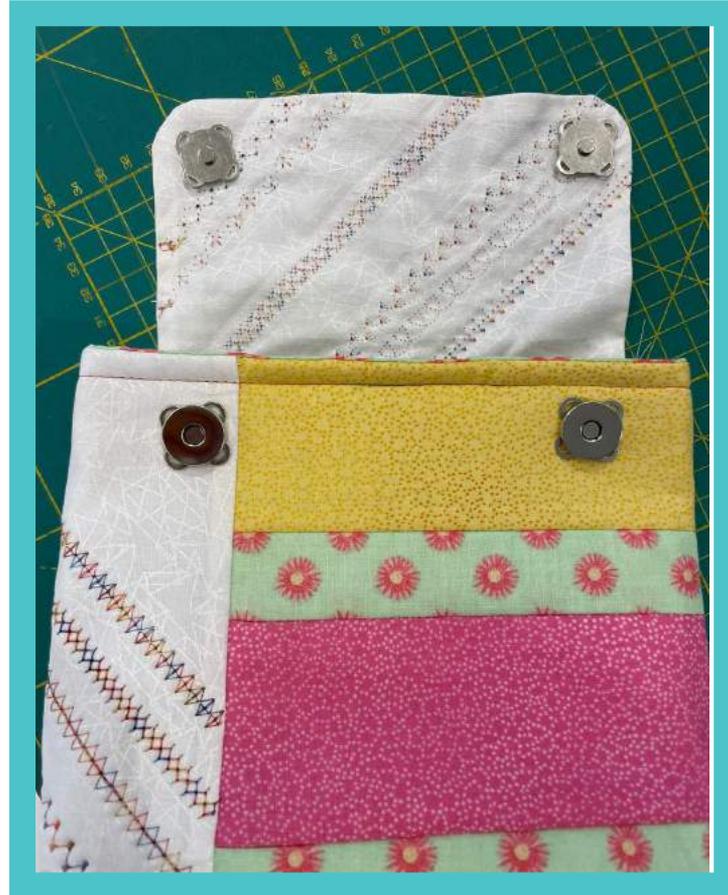

**IL TUO SACCHETTO PER LE CREME E' PRONTO!**