

## Occorre

pedino per le cerniere invisibile  
cerniera invisibile  
tagliacuce  
macchina da cucire  
teletta termoadesiva



Ritagliare le strisce in teletta termoadesiva lunghe come apertura per la cerniera più 2 cm

Rinforzare apertura con le strisce dal rovescio fissando con il ferro da stiro



Rifini i margini delle cuciture con la tagliacuci



Chiudere la cucitura fino l'apertura





I margini stirare aperti



Fissare la cerniera con la cucitura a 5 mm diritto con diritto a 5 mm diritto con diritto



Fissare un lato della cerniera posizionando il piedino sulla lampo in maniera tale che spirale si trovi nella scanalatura a sinistra dell'ago

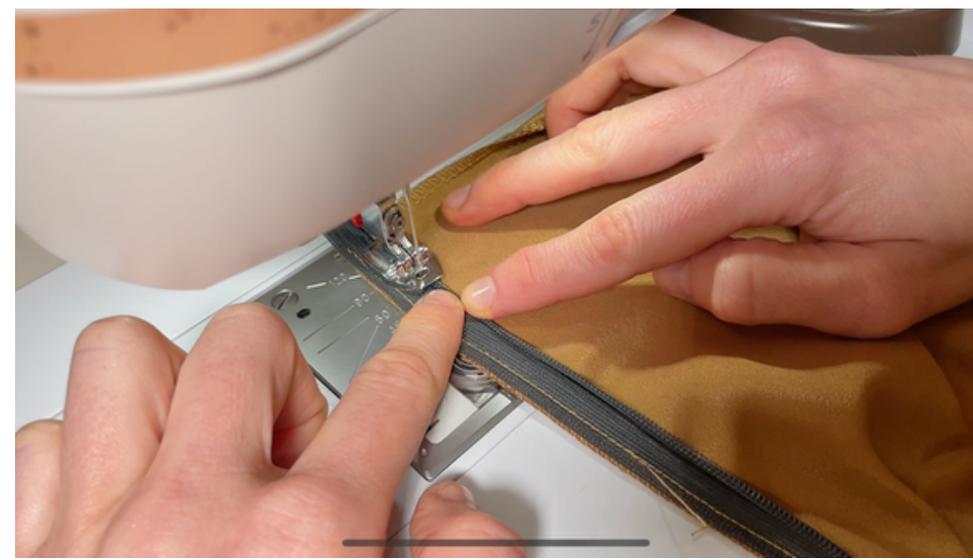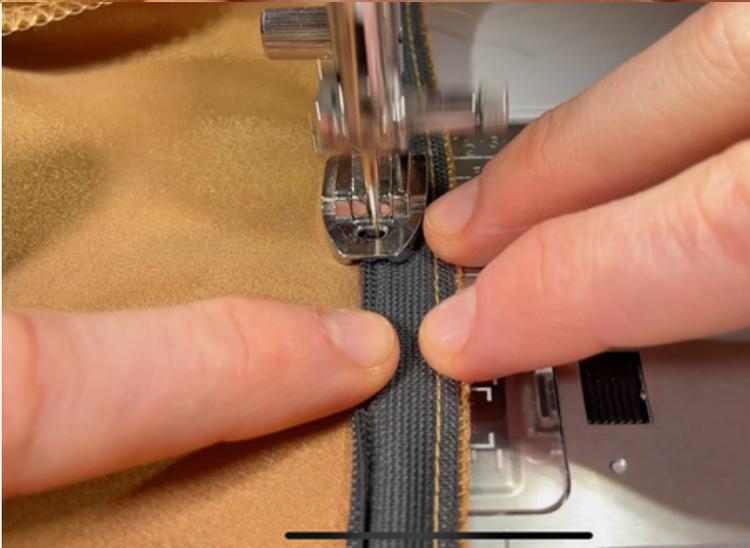

Fissare un lato della cerniera posizionando il piedino sulla lampo in maniera tale che spirale si trovi nella scanalatura a destra dell'ago

