

COME INFILARE  
LA MACCHINA PER CUCIRE



## AVVOLGIMENTO DELLA SPOLINA




Posizionare il rocchetto nel  
perno portarocchetto

Tenere il filo con entrambe le  
mani, farlo passare nella fessura  
del guidafilo **1** e seguire il  
percorso indicato dalla freccia  
tratteggiata.





Tirare il filo verso sinistra e in avanti intorno al guidafilo **2**

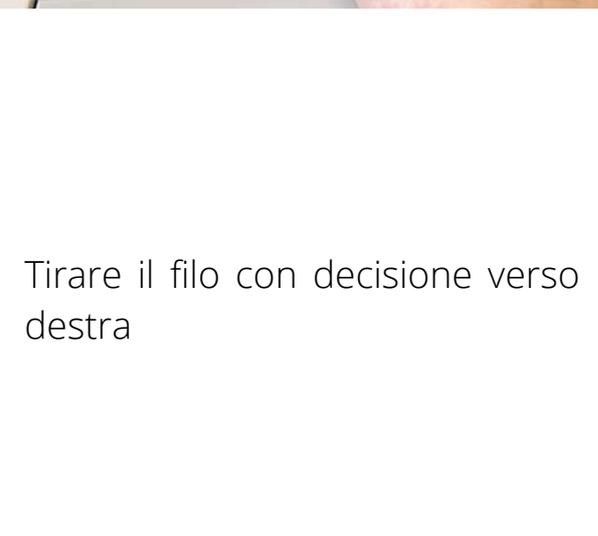

Tirare il filo con decisione verso destra



Inserire la spolina sull'apposito perno. Far passare il filo intorno alla spolina in senso orario diverse volte.




Spingere la spolina verso destra. Avviare la macchina da cucire e controllare il corretto avvolgimento del filo. Arrestare la macchina al termine del caricamento del filo.





Riportare l'alberino verso sinistra


Rimuovere la spolina e tagliare filo nell'apposito tagliafilo

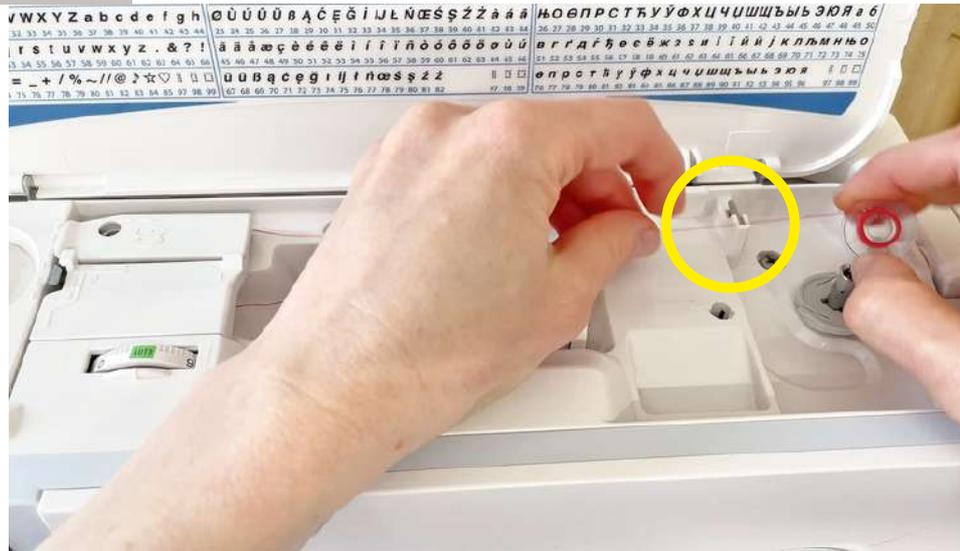



## INSERIMENTO DELLA SPOLINA



Rimuovere il coperchio trasparente della placca facendo scorrere il pulsante nero verso destra

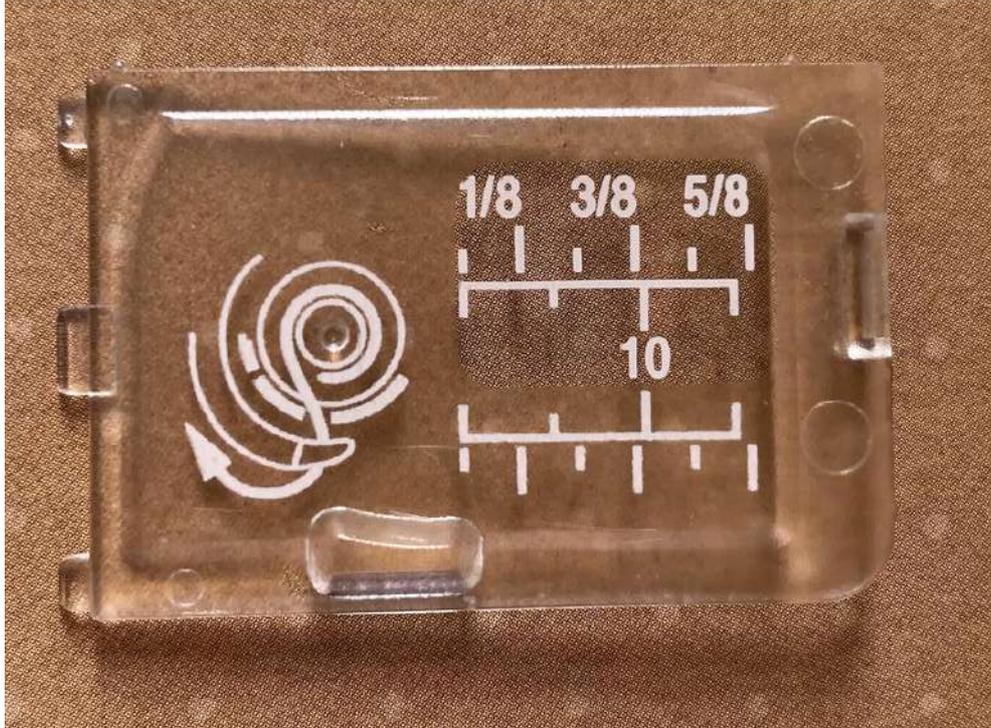


Posizionare la spolina nel relativo supporto in modo che il filo si svolga **in senso antiorario** come indicato nella placca trasparente.

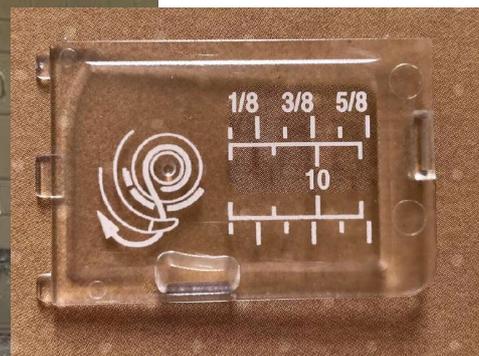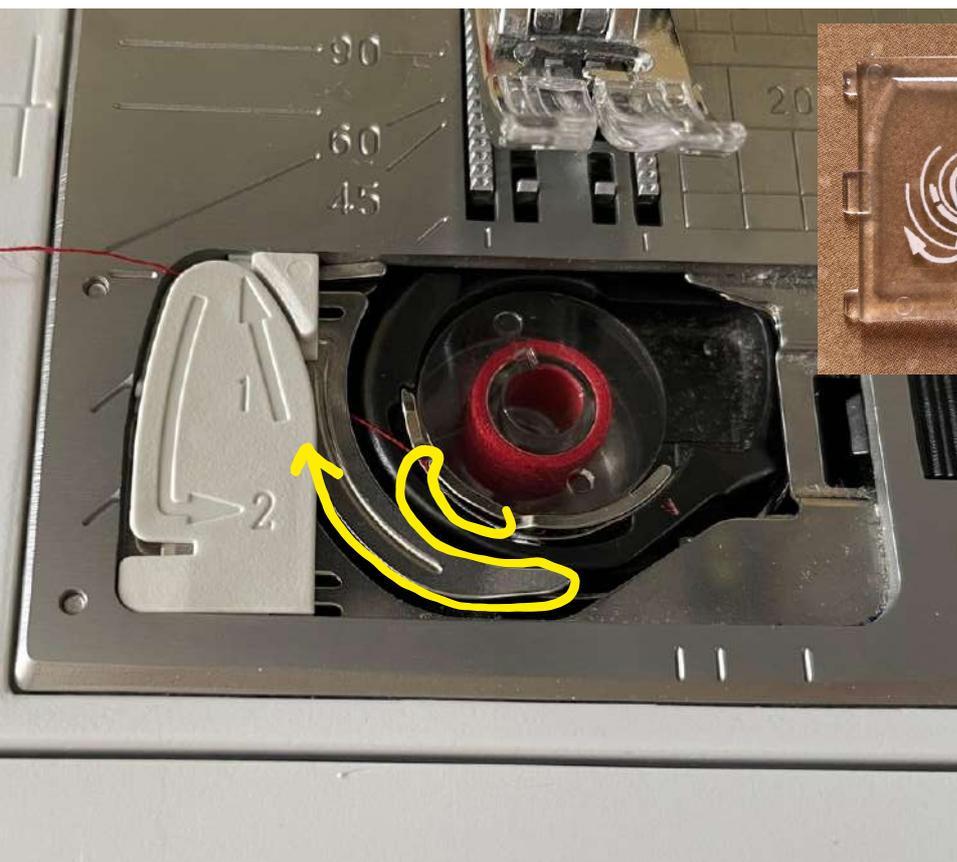


Tenere la spolina con la punta delle dita, in modo da non farla ruotare.  
Guidare il filo nell'intaglio anteriore del cestello.  
Tirare il filo verso sinistra per farlo passare sotto la guida.

Tirare il filo seguendo il percorso numerato 1, 2 e tirare il filo verso destra fino al tagliafilo.

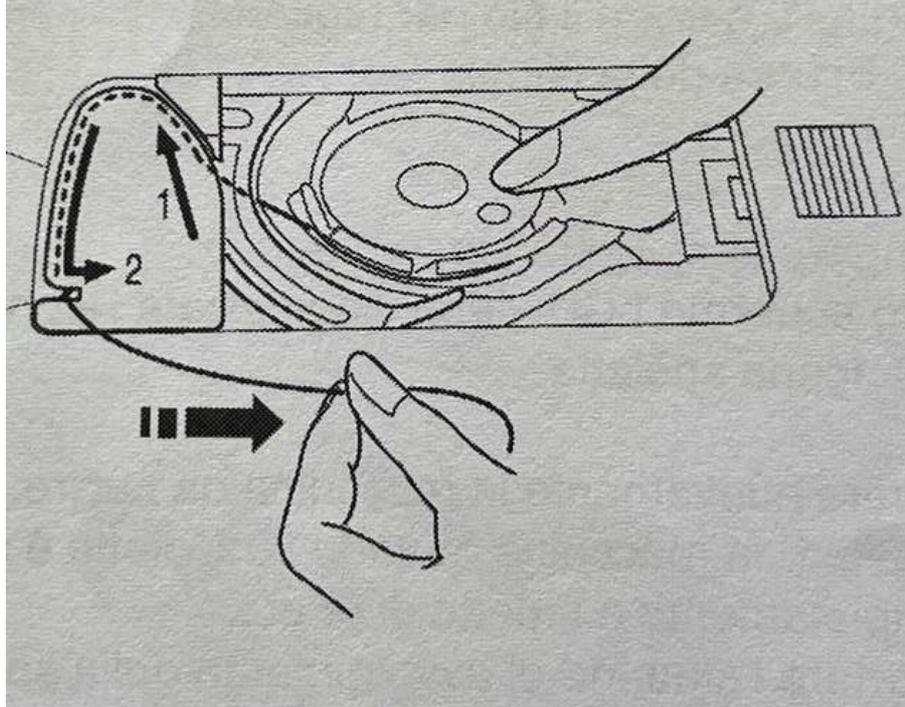

Riposizionare la placca trasparente e chiudere il crochet.

## INFILATURA

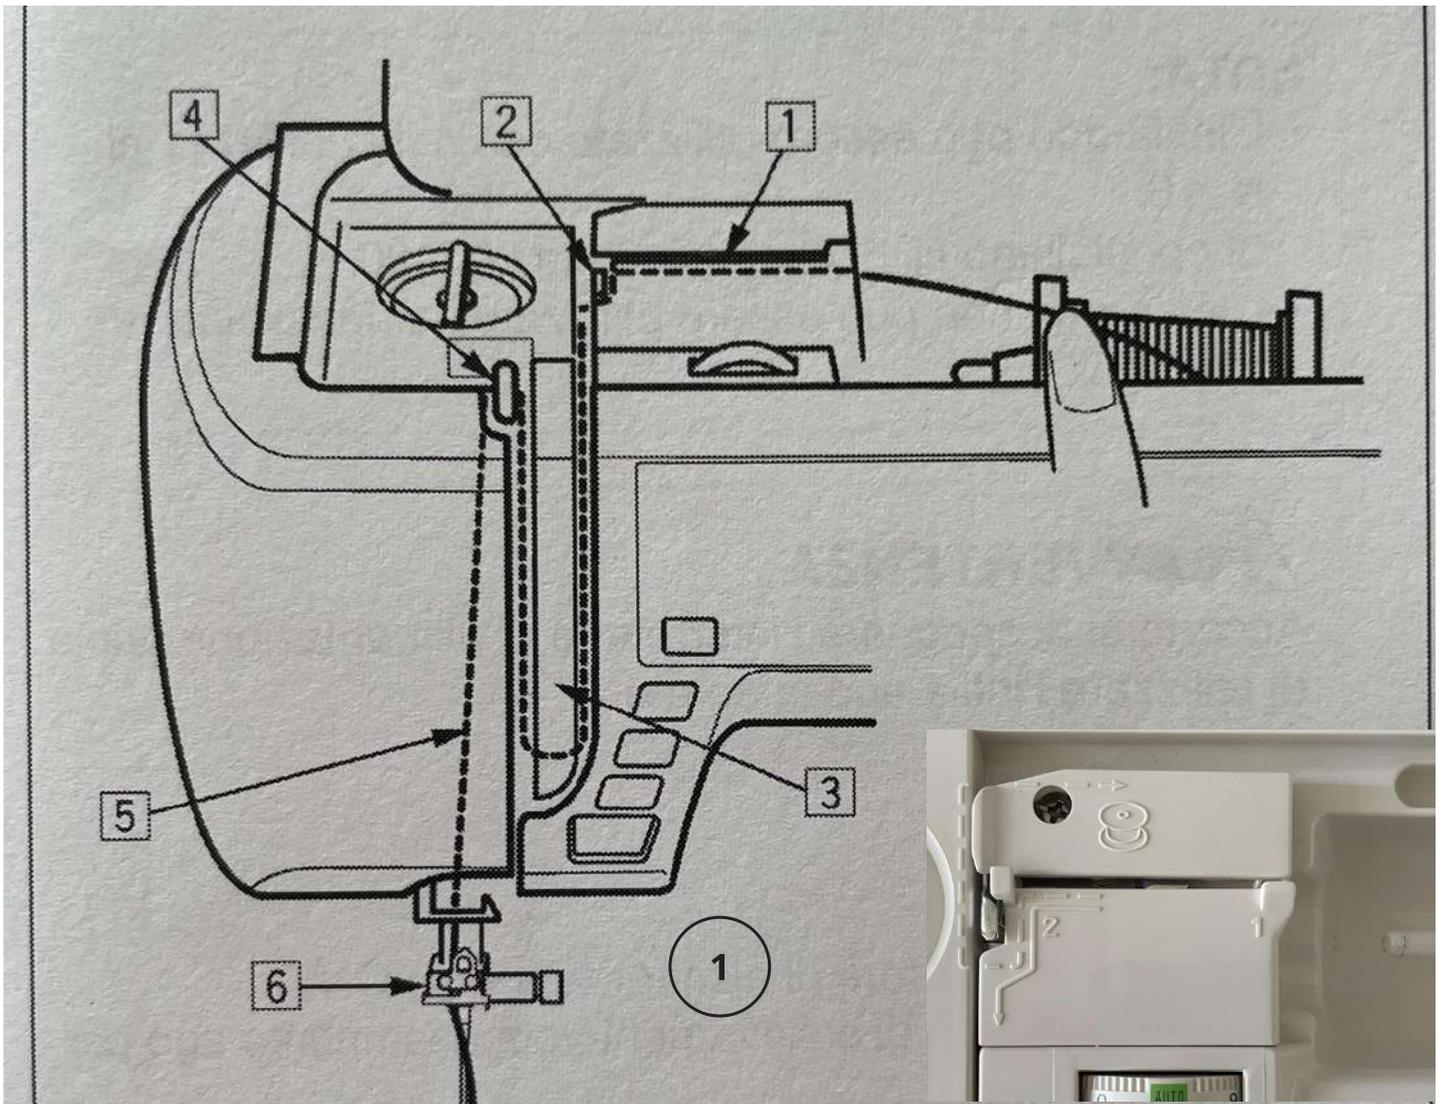

### Alzare il piedino.

**Per la corretta infeltratura seguire il percorso indicato dalla freccia intera che trovate sulla macchina.**

- 1** Tenere il filo con entrambe le mani e farlo passare attraverso la fessura indicata dal n° **1**
- 2** Passare il filo attraverso il guidafile **2**
- 3** Tirare con decisione il filo verso il basso e passare intorno al guidafile indicato con il n° **3**. Portare infine il filo verso l'alto.
- 4** Portare il filo dietro la leva tendifilo e tirarlo in avanti per farlo scivolare nell'occhiello.
- 5** Tirare il filo verso il basso
- 6** Far scorrere il filo dietro al tendifilo della barra dell'ago da sinistra verso destra.



**Manopola infila ago**

## **IMPORTANTE : L'ago deve essere sollevato nella posizione più alta**

Spingere la manopola infila ago il più possibile verso il basso.

Agganciare quindi il filo nella guida a sinistra tenendolo teso e portarlo fino all'uncino che sarà entrato nella cruna dell'ago.

Rilasciare l'infila ago lentamente.

Tendere il filo dell'ago, premere due volte il tasto ago-alto ago-basso per portare in superficie il filo della spolina.

